SAMSUNG

GT-E2652W

Mobiltelefon

Felhasználói kézikönyv

- A készülék működése és egyes tulajdonságai eltérhetnek az ebben a kézikönyvben leírtaktól a készüléken telepített szoftvertől és a szolgáltatótól függően.
- Jelen termék tartalmaz bizonyos szabad/nyílt forráskódú szoftvereket. A licenszek, jognyilatkozatok, elfogadó nyilatkozatok és értesítések pontos feltételei megtalálhatók a Samsung weboldalán: opensource.samsung.com.
- A készülék nem harmonizált frekvenciát használ, és az összes európai országban való használatra készült. A WLAN az EU-n belül beltérben korlátozások nélkül használható, de Franciaországban kültéren tilos a használata.

www.samsung.com

Printed in Korea
GH68-33560A
Hungarian. 09/2011. Rev. 1.2

Biztonsági rendszabályok

A személyi sérülések és a készülék károsodásának elkerülése érdekében a készülék használatbavétele előtt olvassa el az összes alábbi információt.

Figyelmeztetés: Előzze meg az áramütést, a tüzet és a robbanást.

Ne használjon sérült tápkábelt, tápcsatlakozót vagy kilazult csatlakozóaljzatot.

Ne érjen a tápkábelhez nedves kézzel, és ne a kábelnél fogva húzza ki a töltőt.

Ne törje meg és ne sértse meg a tápkábelt.

Ne használja a készüléket töltés közben, és ne érjen hozzá nedves kézzel.

Ne zárja rövidre a töltőt vagy az akkumulátort.

Ne ejtse le és ne üsse neki semminek a töltőt vagy az akkumulátort.

Ne töltse a készüléket a gyártó által jóvá nem hagyott töltővel.

Vihar közben ne használja a készüléket.
A készülék meghibásodhat és megnőhet az áramütés veszélye.

Ne használjon sérült vagy szivárgó lítiumion (Li-ion) akkumulátort.
A lítiumion akkumulátorok biztonságos ártalmatlanításával kapcsolatban kérje a legközelebbi márkaszerviz segítségét.

Az akkumulátorokat és a töltőket óvatosan kezelje és ártalmatlanítsa.
- Kizárólag a Samsung által jóváhagyott akkumulátorokat és kifejezetten a készülékéhez tervezett töltőket használjon. A nem megfelelő akkumulátorok és töltők használata súlyos sérüléseket vagy a készülék súlyos károsodását okozhatják.
- Az akkumulátorokat és a készülékeket soha ne dobja tűzbe. A használt akkumulátorok és készülékek ártalmatlanításakor tartsa be a helyi előírásokat.
- Soha ne helyezzen akkumulátorokat vagy készülékeket hőtermelő eszközökbe (például mikrohullámú sütő, kályha vagy radiátor) vagy azok felületére. A túlmelegedés hatására az akkumulátorok felrobbanhatnak.
- Ne törje össze és ne szúrja ki az akkumulátort! Ne tegye ki az akkumulátort erős külső nyomásnak, mert az belső rövidzárlatot és ezáltal túlhevülést, tüzet okozhat.

Védje a készüléket, az akkumulátorokat és a töltőket a sérülésektől.
- Ne tegye ki a készüléket vagy az akkumulátorokat túl magas hőnek vagy túl alacsony hőmérsékletnek.
- A szélsőséges hőmérsékletek a készülék deformálódását okozhatják, és csökkenthetik az akkumulátorok töltési kapacitását, illetve a készülék és az akkumulátorok élettartamát.
- Ügyeljen rá, hogy az akkumulátorok ne érintkezzenek fémtárgyakkal, mivel így rövidzár jöhet létre az akkumulátor + és – érintkezője között, ami az akkumulátorok átmeneti vagy tartós sérülését okozhatja.
- Soha ne használjon sérült töltőt vagy akkumulátort.

Figyelem: Ha valamilyen korlátozás alá eső területen használja a készüléket, tartsa be a figyelmeztetésekben leírtakat és a biztonsági előírásokat.

Ahol tilos mobiltelefont használni, kapcsolja ki a készüléket.
Mindenütt tartson be a mobil eszközök használatára vonatkozó minden korlátozó előírást.

Ne használja a készüléket más elektronikus eszközök közelében.
A legtöbb elektronikus eszköz rádiófrekvenciás jeleket használ. A készülék emiatt zavarhat más elektronikus eszközöket.

Na használja a készüléket szívritmusszabályzó (pacemaker) közelében.
- Kerülje a készülék használatát szívritmusszabályzóktól mért 15 cm-es távolságon belül, mert a készülék zavarhatja annak működését.
- Ha mindenképp használnia kell a készüléket, tartsa 15 cm-nél távolabb a szívritmusszabályzótól.
- A szívritmusszabályzóval való interferencia minimálisra való csökkentése érdekében tartsa a készüléket testének a szívritmusszabályzóval ellentétes oldalán.

Ne használja a készüléket kórházban és olyan orvosi eszközök közelében, amelyeket zavarhatnak a rádiófrekvenciás jelek.
Ha saját maga használ valamilyen orvosi eszközt, kérdezze meg annak gyártóját, hogy milyen hatása van az eszközre a rádiófrekvenciás jeleknek.

Ha hallókészüléket használ, kérdezze meg annak gyártóját, hogy milyen hatása van a készülékre a rádiófrekvenciás jeleknek.
Egyes hallókészülékek működését zavarhatják a készülék rádiófrekvenciás jelei. A készülék biztonságos használatával kapcsolatban érdeklődjön a hallókészülék gyártójától.

Robbanásveszélyes környezetben kapcsolja ki a készüléket.
- Robbanásveszélyes környezetben ne az akkumulátort vegye ki, hanem kapcsolja ki a készüléket.
- Robbanásveszélyes környezetben mindig tartsa be az előírásokat, utasításokat és a jelzéseket.
- Ne használja a készüléket üzemanyagtöltő állomáson (benzinkútnál), illetve üzemanyagok, vegyszerek közelében vagy robbanásveszélyes környezetben.
- Ne tároljon és ne szállítson a készülékkel vagy annak alkatrészeivel, illetve tartozékaival azonos helyen gyúlékony folyadékokat, gázokat vagy robbanásveszélyes anyagokat.

Repülőgépen kapcsolja ki a készüléket.
Repülőgépen tilos mobiltelefont használni. A készülék zavarhatja a repülőgép elektronikus navigációs műszereit.

A készülék rádiófrekvenciás jelei a gépjárművek elektronikus berendezéseinek hibás működését okozhatják.
A készülék rádiófrekvenciás jelei az autók elektronikus berendezéseinek hibás működését okozhatják. A további tudnivalókkal kapcsolatban érdeklődjön a készülék gyártójától.

Járművezetés közben mindig tartsa be a mobil eszközökre vonatkozó összes figyelmeztetést és biztonsági előírást.

Járművezetés közben a jármű biztonságos vezetése a legfontosabb feladata. Vezetés közben soha ne használjon mobil eszközt. Saját és mások biztonsága érdekében járjon el a józan ész szellemében, és vegye figyelembe a következő tanácsokat:
- Használjon kihangosítót vagy mikrofonos fülhallgatót.
- Ismerje meg alaposan a készülék funkcióit és kényelmi szolgáltatásait, például a gyorstárcsázási és újratárcsázási funkciókat. Ezek a funkciók segítenek csökkenteni a hívások kezdeményezéséhez és fogadásához szükséges időt.
- A készüléket tartsa mindig könnyen elérhető helyen. Fontos, hogy a vezeték nélküli készüléket úgy tudja elérni, hogy közben ne kelljen levennie a szemét az útról. Ha a hívás alkalmatlan pillanatban érkezik, hagyja, hogy a hangposta fogadja.
- Tudassa a hívó féllel, hogy épp járművet vezet. Sűrű forgalomban és veszélyes időjárási körülmények között fejezze be a beszélgetést. Az eső, a havas eső, a hó, a jég és a nagy forgalom mindig veszélyforrást jelent.
- Vezetés közben soha ne jegyzeteljen, és ne keressen telefonszámot a készülék telefonkönyvében. A jegyzetek készítése és a telefonszámok közötti keresgélés eltereli a figyelmét az elsődleges feladatról, a biztonságos vezetésről.
- Tárcsázzon ésszerűen, és mérje fel a forgalmi helyzetet. Csak álló helyzetben, illetve a forgalomba való bekapcsolódás előtt kezdeményezzen hívást. Telefonbeszélgetéseit próbálja olyan időpontra tervezni, amikor nem vezet. Ha mégis vezetés közben kell telefonhívást kezdeményeznie, egyszerre csak egy-két számjegyet üssön be, majd pillantson az útra és a visszapillantó tükrökbe, és csak utána folytassa a telefonszám beírását.

- Ne folytasson olyan telefonbeszélgetést, amely feszültséget vagy heves indulatokat válthat ki, és ezáltal elvonja a figyelmét a vezetésről. Beszélgetőpartnerével mindig tudassa, hogy éppen vezet, és fejezze be az olyan beszélgetéseket, amelyek esetleg elterelhetik a figyelmét a vezetésről.
- Használja a készüléket segélykérésre. Tűz vagy közúti baleset esetén, valamint egészségügyi szükséghelyzetben tárcsázza a helyi segélyhívó számot.
- Használja a készüléket mások megsegítésére. Autóbaleset, folyamatban lévő bűncselekmény vagy emberéleteket veszélyeztető súlyos vészhelyzet esetén tárcsázza a helyi segélyhívó számot.
- Szükség esetén hívja az autómentő szolgálatot vagy más speciális segélyszolgálatot. Ha veszélyhelyzetet nem okozó elakadt járművet, sérült forgalomirányító lámpát, sérüléssel valószínűleg nem járó kisebb közúti balesetet vagy feltehetően lopott járművet lát, hívja az autómentő szolgálatot vagy más speciális segélyszolgálatot.

A mobil eszköz helyes használata és karbantartása.

Tartsa szárazon a készüléket.
- A nedvesség és bármilyen folyadék károsíthatja a készülék alkatrészeit és elektronikus áramköreit.
- Ha a készülék nedves, vegye ki belőle az akkumulátort a készülék bekapcsolása nélkül. Törölje szárazra a készüléket törölközővel, és vigye szervizbe.
- A folyadékok megváltoztatják a készülék belsejében lévő, folyadék indikátor címke színét. A készülék vagy az akkumulátor beázása hatására a gyártói jótállás érvényét vesztheti.

Ne használja a készüléket poros, koszos környezetben.
A por a készülék hibás működését okozhatja.

Ne tárolja a készüléket lejtős felületen.
Ha a készülék leesik, megsérülhet.

Ne tárolja a készüléket forró vagy túl hideg helyeken. A készüléket a –20 °C és 50 °C közötti hőmérséklet-tartományban használja.
- A készülék felrobbanhat, ha zárt járműben hagyja, mert ott a hőmérséklet elérheti a 80 °C-ot is.
- Ne hagyja a készüléket huzamosabb ideig erős napfényen (például autó szélvédője alatt).
- Az akkumulátort 0 °C és 40 °C közötti hőmérsékleten tárolja.

Ne tartsa a készüléket fémtárgyak, például pénzérmék, kulcsok vagy nyakláncok közelében.
- A készülék deformálódhat, vagy működési hibák léphetnek fel.
- Ha az akkumulátor érintkezőihez fémtárgyak érnek, tűz keletkezhet.

Ne tárolja a készüléket mágneses tér közelében.
- Mágneses térben a készülék működési hibákat produkálhat, illetve az akkumulátor lemerülhet.
- A mágneses tér megrongálhatja a mágnescsíkos kártyákat, például a bankkártyákat, telefonkártyákat, betétszámlakönyveket és beszállókártyákat.
- Ne használjon mágneszáras tokokat vagy egyéb kiegészítőket, és ne hagyja a készüléket huzamosabb ideig mágneses térben.

Ne tárolja a készüléket fűtőtest, mikrohullámú sütő, forró konyhai eszközök vagy nagynyomású tartályok belsejében vagy közelében.
- Az akkumulátor szivároghat.
- A készülék túlhevülhet és tüzet okozhat.

Ne ejtse le a készüléket, és ne üsse neki semminek.
- A készülék kijelzője megsérülhet.
- Ha a készülék meghajlik vagy deformálódik, megsérülhet, vagy egyes részei hibásan működhetnek.

Ne használjon vakut emberek vagy állatok szeme közelében.
A szemhez túl közeli vakuhasználat átmeneti látáscsökkenést vagy szemsérülést okozhat.

Biztosítsa az akkumulátor és a töltő maximális élettartamát.
- Ne töltse az akkumulátort egy hétnél hosszabb ideig, mert a túltöltés csökkentheti az akkumulátor élettartamát.
- Idővel a nem használt akkumulátor is lemerül, és használat előtt újratöltést igényel.
- Használaton kívül húzza ki a töltőt az áramforrásból.
- Az akkumulátorokat kizárólag rendeltetésüknek megfelelően használja.

Csak a gyártó által jóváhagyott akkumulátort, töltőt, tartozékokat és kiegészítőket használjon.
- Általános akkumulátorok és töltők használata csökkentheti a készülék élettartamát, és a készülék hibás működését okozhatja.
- A Samsung nem vállal felelősséget a felhasználó biztonságáért, ha az nem a Samsung által jóváhagyott tartozékokat vagy kiegészítőket használ.

Ne harapdálja és ne szopogassa a készüléket vagy az akkumulátort.
- Ha mégis így tenne, az a készülék sérülését vagy felrobbanását okozhatja.
- Ha gyerekek használják a készüléket, gondoskodjon róla, hogy rendeltetésszerűen tegyék.

Amikor beszél a készüléken:
- Tartsa a készüléket függőlegesen, mint a hagyományos telefonok kagylóját.
- Beszéljen közvetlenül a mikrofonba.
- Ne érjen a készülék belső antennájához. Ha hozzáér az antennához, romolhat a hívás minősége, vagy a készülék a szükségesnél erősebb rádiófrekvenciás jeleket sugározhat.

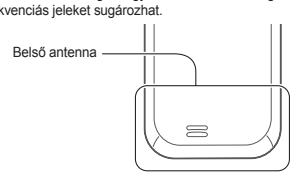

- Telefonálás közben tartsa a készüléket lazán, a gombokat lágyan nyomja meg, használja a gombnyomások számát csökkentő speciális szolgáltatásokat (például sablonok és prediktív szövegbevitel), és gyakran tartson szüneteket.

Óvja a hallását.

- Ha túl sokáig hallgat nagy hangerejű hangokat, romolhat a hallása.
- A nagy hangerejű hangok vezetés közbeni hallgatása elvonhatja a figyelmét, ami közlekedési balesethez vezethet.
- Mielőtt a fülhallgatót csatlakoztatja a hangforráshoz, mindig tekerje le a hangerőt, és csak a beszélgetés vagy a zene hallgatásához szükséges minimális hangerőt használja.

Amikor gyaloglás vagy egyéb mozgás közben használja a készüléket, legyen körültekintő.
Mindig figyeljen oda, mi zajlik a környezetében, hogy ne okozzon sérülést másoknak vagy saját magának.

Ne hordja a készüléket a farzsebében vagy a derekára akasztva.
Ha elesik, megsérülhet Ön és a készülék is.

Ne szerelje szét, ne módosítsa és ne javítsa egyénileg a készüléket.
- A gyártói jótállás mindenféle módosítás esetén érvényét vesztheti. Ha javításra van szükség, vigye a készüléket Samsung-szervizbe.
- Ne szerelje szét és ne szúrja ki az akkumulátort, mert az robbanást vagy tüzet okozhat.

A készüléket ne fesse be, illetve ne tegyen rá ragasztót.
A festék vagy ragasztó eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ezáltal megakadályozva a készülék helyes működését. Festék- vagy fémérzékenység esetén viszkető érzést, ekcémát vagy bőrduzzadást tapasztalhat. Ilyen esetben hagyja abba a termék használatát, és forduljon orvoshoz.

A készülék tisztítása:
- Törölje le a készüléket vagy a töltőt törölközővel vagy radírral.
- Tisztítsa meg az akkumulátor érintkezőit vattával vagy törölközővel.
- Ne használjon vegyszereket vagy tisztítószereket.

Ha a kijelző törött vagy repedt, ne használja a készüléket.
A törött üveg vagy akril felsértheti a kezét vagy az arcát. Javításra vigye a készüléket Samsung-szervizbe.

Ne használja a készüléket rendeltetésszerű használatán kívül más célra.

Nyilvános helyeken ne zavarjon másokat a telefonálásával.

Ne engedje, hogy gyerekek használják a készüléket.
A készülék nem játékszer. Ne hagyja, hogy gyerekek játsszanak vele, mert sérülést okozhatnak maguknak vagy másoknak, megrongálhatják a készüléket, vagy hívásokat kezdeményezhetnek, ami növeli a kiadásait.

A mobil készülékeket és a hozzájuk tartozó eszközöket gondosan szerelje be.
- Gondoskodjon róla, hogy a mobil készülékek és a hozzájuk tartozó eszközök biztonságosan legyenek beszerelve a járműbe.
- Ügyeljen arra, hogy ne helyezze a készüléket a légzsák felfúvódási területére vagy annak közelébe. A nem megfelelően beszerelt mobil eszközök a légzsákok hirtelen felfúvódásakor súlyos sérüléseket okozhatnak.

A készüléket kizárólag szakemberrel javíttassa.
Ha a javítást nem szakember végzi, az a készülék károsodásával és a gyári jótállás elvesztésével járhat.

A SIM-kártyákat és a memóriakártyákat óvatosan kezelje.
- Adattovábbítás, illetve -fogadás közben ne vegye ki a kártyát, mert ez adatvesztéssel vagy a kártya, illetve a készülék károsodásával járhat.
- Óvja a kártyákat az erős ütésektől, a statikus elektromosságtól és az egyéb berendezésekből származó elektromos zajtól.
- Ne érintse meg a kártya aranyszínű érintkezőit kézzel vagy fémtárgyakkal. Ha szükséges, puha ruhával tisztítsa meg a kártyát.

Biztosítsa a segélyszolgálatok elérhetőségét.
Előfordulhat, hogy bizonyos helyeken vagy körülmények között nem lehet segélyhívást kezdeményezni a készülékről. Mielőtt távoli vagy kevésbé fejlett területekre utazna, tervezze meg a segélyszolgálatok hívásának más módját.

Készítsen biztonsági másolatot a fontos adatokról.
A Samsung nem vállalat felelősséget semmilyen adatvesztésért.

SAR- (Specific Absorption Rate, fajlagos energiaelnyelési érték) tanúsítási információk

A készülék megfelel az Európai Unió (EU) rádió- és távközlési berendezések által kibocsátott, emberre ható rádiófrekvenciás (RF) energiát korlátozó szabványainak. Ezek a szabványok tiltják az olyan mobil eszközök forgalmazását, amelyek túllépik a megengedett 2,0 watt/kilogrammos energiaelnyelési szintet (más néven fajlagos energiaelnyelési értéket, angol rövidítéssel SAR – Specific Absorption Rate).

A tesztek során a típusnál mért legnagyobb SAR-érték 0,830 W/kg volt. Normál használat közben a SAR tényleges értéke ennél valószínűleg sokkal alacsonyabb lesz, mert a készüléket úgy tervezték, hogy jeladáskor csak a legközelebbi bázisállomás eléréséhez szükséges energiát bocsássa ki. A készülék az adásszint lehetőség szerinti automatikus csökkentésével mérsékli a rádiófrekvenciás energiának való általános kitettséget.

A kézikönyv hátulján olvasható Megfelelőségi nyilatkozat azt jelzi, hogy a készülék megfelel a rádió- és távközlési végberendezésekre vonatkozó európai (R&TTE) előírásoknak. A SAR és a vonatkozó EU szabványok tekintetében további tudnivalókért keresse fel a Samsung webhelyét.

A termék hulladékba helyezésének módszere

(WEEE - Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)

(Érvényes az Európai Unióban és más olyan európai országokban, ahol szelektív hulladékkezelés működik)

Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltőegység, fejhallgató, USB kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.

A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.

Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.

A termékhez tartozó akkumulátorok megfelelő ártalmatlanítása

(Az Európai Unió területén és más, önálló akkumulátorleadó rendszerrel rendelkező európai országok területén alkalmazandó)

Az akkumulátoron, a kézikönyvön vagy a csomagoláson szereplő jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket nem szabad egyéb háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ahol szerepel a jelzés, a Hg, Cd vagy Pb kémiai elemjelölések arra utalnak, hogy az akkumulátor az EK 2006/66. számú irányelvben rögzített referenciaszintet meghaladó mennyiségű higanyt, kadmiumot vagy ólmot tartalmaz. Az akkumulátorok nem megfelelő kezelése esetén ezek az anyagok veszélyt jelenthetnek az egészségre vagy a környezetre.

A természeti erőforrások megóvása és az anyagok újrafelhasználásának ösztönzése érdekében kérjük, különítse el az akkumulátorokat a többi hulladéktól és vigye vissza a helyi, ingyenes akkumulátorleadó helyre.

CE 0168 !

A telefon megjelenése

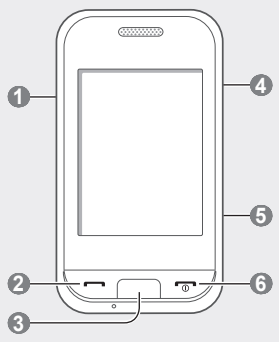

1
Hangerő gomb
Készenléti állapotban állítsa be a telefon hangerejét, kezdeményezzen álhívást (le). Küldjön segélykérő üzenetet.
► *"Álhívások kezdeményezése"*
► *"A segélykérő üzenet aktiválása és elküldése"*

2
Hívás gomb
Hívás kezdeményezése, illetve fogadása. Készenléti állapotban a hívás- és üzenetnaplók megtekintése.

3
Vissza gomb
Menü üzemmódban visszatérés az előző menüszintre.

4
Lezár/Felold gomb
Az érintőképernyő és a gombok lezárása. Az érintőképernyő és a gombok lezárásának feloldása (hosszan lenyomva).

5
SIM-választó gomb
Készenléti állapotban váltson a SIM-kártyák között. Lépjen be a **SIM-kártya kezelés** menübe (hosszan lenyomva).

6
Bekapcsoló-/hívásbefejező gomb
A telefon be- és kikapcsolása (hosszan lenyomva). Hívás befejezése. Menü üzemmódban a bevitt adatok törlése és visszatérés készenléti állapotba.

A telefon kijelzőjének felső részén a következő állapotjelző ikonok jelennek meg:

Ikon	Leírás
	Térerő
	GPRS-hálózathoz csatlakozva
	EDGE-hálózathoz csatlakozva
	Hívás folyamatban
	Feltétel nélküli hívásátirányítás bekapcsolva
	Segélykérő üzenet funkció aktív
	Ébresztés bekapcsolva
	Kapcsolódás biztonságos weblaphoz
	FM rádió bekapcsolva
	FM rádió megállítva
	Zenelejátszás folyamatban
	Zenelejátszás felfüggesztve

Ikon	Leírás
	Roaming (a normál szolgáltatási területen kívül)
	WLAN bekapcsolva
	Bluetooth uključen
	Számítógéphez csatlakoztatva
	Új szöveges üzenet (SMS)
	Új multimédiás üzenet (MMS)
	Új e-mail
	Új hangpostaüzenet
	Memóriakártya behelyezve
	Normál profil aktív
	Csendes profil aktív
	Akkumulátor töltöttségi szintje
10:00AM	Pontos idő

A SIM kártya és az akkumulátor behelyezése

1. Távolítsa el a készülék hátlapját, majd helyezze be a SIM-kártyákat.

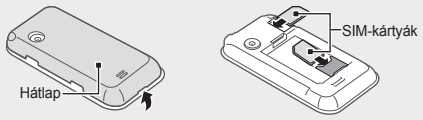

2. Helyezze be az akkumulátort, majd helyezze vissza a hátlapot.

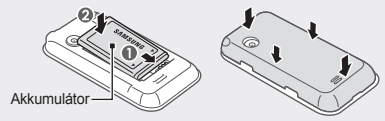

Az akkumulátor feltöltése

1. Csatlakoztassa a mellékelt akkumulátortöltőt.
2. Amikor a töltés befejeződött, húzza ki a töltőt.

Váltakozó áramú csatlakozóaljzatba

A töltő kihúzása előtt ne vegye ki az akkumulátort a készülékből. Ha mégis így tesz, kárt tehet a telefonban.

A (külön beszerezhető) memóriakártya behelyezése

A telefonba legfeljebb 16 GB kapacitású microSD™ vagy microSDHC™ memóriakártya helyezhető (a memóriakártya gyártójától és típusától függően).

- Ha számítógéppel formázta a memóriakártyát, előfordulhat, hogy a telefon nem ismeri fel. Formázza a memóriakártyát a telefonban.
- Az adatok gyakori írása és törlése csökkenti a memóriakártyák élettartamát.

1. Távolítsa el a.z akkumulátor fedelét, majd az akkumulátort.
2. Helyezzen be egy memóriakártyát az aranyszínű érintkezőkkel felfelé.



3. Nyomja a memóriakártyát a nyílásba addig, amíg a helyére nem pattan.
4. Tegye vissza az akkumulátort és a hátlapot.

Az utasításban szereplő jelölések

	Figyelem: olyan helyzetek, amelyek a telefon vagy más készülékek károsodását okozhatják
	Megjegyzés: jegyzetek, használati tanácsok és kiegészítő információk
→	**Ezt követően**: a beállítások vagy menük kiválasztási sorrendjében következő lépés előtt álló jel, például: Menü üzemmódban válassza az **Üzenetek** → **Üzenet létrehozása** menüpontot (jelentése: válassza az **Üzenetek**, majd ezt követően az **Üzenet létrehozása** menüpontot)
[ ]	**Szögletes zárójel**: a telefon gombjai, például: [ ] (azaz a Bekapcsoló-/hívásbefejező gomb)

Az érintőceruza és az érintőképernyő használata

Ismerje meg az érintőceruza és az érintőképernyő használatához szükséges alapműveleteket.

Ne használjon hegyes tárgyakat, mert azok megkarcolhatják az érintőképernyőt.

Az érintőképernyő optimális használatához távolítsa el róla a védőfóliát még a telefon használatbavétele előtt.

- Érintés: Menüpont vagy beállítás kiválasztásához vagy alkalmazás elindításához a tollal érintse meg egyszer az érintőképernyőt.
- Hosszan megérintés: Érintse meg az elemet és tartsa lenyomva legalább 2 másodpercig.
- Húzás: Lista elemeinek kiválasztásához a tollal érintse meg a képernyőt, majd húzza lefelé, felfelé, jobbra vagy balra.

Az érintőceruza tárolására szolgáló speciális nyílás a készülék hátulján található.

A telefon be- és kikapcsolása

A telefon bekapcsolása:

1. Nyomja meg hosszan a [ ] gombot.
2. Írja be a PIN-kódot, majd válassza az **OK** lehetőséget (ha szükséges).

A telefon kikapcsolásához ismételje meg az 1. lépést.

A menük megnyitása

A telefon menüinek megnyitása:

1. A menürendszer megnyitásához készenléti állapotban válassza a **Menü** lehetőséget.
2. Léptessen balra vagy jobbra valamelyik főmenüre.
3. Válasszon egy menüpontot vagy alkalmazást.
4. A [ ] gombot megnyomva egy szinttel feljebb léphet. Készenléti állapotba a [ ] gombbal térhet vissza.

- Amikor a PIN2-kódot igénylő menüt nyit meg, meg kell adnia a SIM-kártyához kapott PIN2-kódot. További tudnivalókért forduljon a szolgáltatójához.
- A Samsung nem vállal felelősséget a jelszó vagy bármely személyes adat elvesztéséért és a nem jogtiszta szoftverek okozta károkért.

A SIM-kártyák kezelése

A telefon alkalmas a Kettős SIM-kártya üzemmódra, amely két SIM-kártya használatát teszi lehetővé egyszerre úgy, hogy azokat nem kell cserélgetni. Ismerje meg, hogyan aktiválhatja a SIM-kártyákat, és módosíthatja a kártyabeállításokat.

Hálózatok közötti váltáshoz

Készenléti állapotban a hálózatok közötti váltáshoz nyomja meg a [ ] gombot.

A SIM-kártyák aktiválásához

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **SIM-kártya kezelés** menüpontot. Készenléti állapotban ezt a [ ] gombot lenyomva tartva is megteheti.
2. Válassza ki a **Hálózat** és válasszon SIM-kártyát.
3. A kártya aktiválásához válassza a **Be** → **Ment** lehetőséget.

A SIM-kártyák közötti automatikus váltáshoz

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **SIM-kártya kezelés** menüpontot.
2. Válassza az **Automatikus SIM-váltás** lehetőséget.
3. Az automatikus váltás funkció bekapcsolásához válassza az **Automatikus SIM-váltás** lehetőséget.
4. A SIM-kártyák váltásának kezdő és végidőpontjának megadása
5. Válassza a **Ment** lehetőséget.

A SIM-kártyák regisztrálásához

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **SIM-kártya kezelés** menüpontot.
2. Válassza a **Kártya regisztrálása** lehetőséget.
3. Válasszon SIM-kártyát.
4. Módosítsa a kártya nevét és ikonját.
5. Válassza a **Ment** lehetőséget.

Hívás kezdeményezése

1. Készenléti állapotban válassza a **Bill.-zet** lehetőséget, majd írja be a telefonszámot a körzetszámmal együtt.
2. A szám tárcsázásához nyomja meg a [ ] gombot.
3. A hívás befejezéséhez nyomja meg a [ ] gombot.

Hívás fogadása

1. Bejövő hívás esetén nyomja meg a [ ] gombot.
2. A hívás befejezéséhez nyomja meg a [ ] gombot.

A hangerő beállítása.

A csengőhang hangerejének beállítása

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Hangprofilok** menüpontot.
2. Válassza ki a használatban lévő profilt.

A Csendes és az Offline profil használata esetén a csengőhang hangereje nem módosítható.

3. Válassza a **Hangerő** → **Hívásjelzés** lehetőséget.
4. Jobbra vagy balra léptetve állítsa be a hangerőt, majd válassza a **Ment** lehetőséget.

Az érintési hang hangerejének beállítása

A hangerő beállításához készenléti állapotban használja a hangerőszabályzó gombot.

A hangerő beállítása beszélgetés közben

Folyamatban lévő hívás esetén a hangerőszabályzó gombbal állíthatja be a hangerőt.

Zajos környezetben nehezebben hallható a beszélgetés, ha a kihangosító funkciót használja. A jobb hallhatóság érdekében használja a normál üzemmódot.

A csengőhang módosítása

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Hangprofilok** menüpontot.
2. Válassza ki a használatban lévő profilt.

A Csendes és az Offline profil használata esetén a csengőhang nem módosítható.

3. Válassza a **Hanghívás csengőhangja** lehetőséget.
4. Szükség esetén válasszon memóriahelyet.
5. Válasszon csengőhangot, majd válassza a **Beállít** lehetőséget.

Másik profilra való átváltáshoz válassza ki azt a listáról.

A legutóbb tárcsázott számok hívása

1. A legutóbb hívott számok listájának megjelenítéséhez készenléti állapotban nyomja meg a [ ] gombot.
2. A hívás típusához válassza a ◄ vagy ► lehetőséget.
3. Felfelé vagy lefelé léptetve válasszon ki egy számot vagy egy nevet.
4. A részletek megtekintéséhez válassza ki a számot vagy nevet, vagy a szám hívásához nyomja meg a [ ] gombot.

A widgetek használata

Tanulja meg a képernyőn található vezérlők („widgetek”) használatát.

- A widgetek egy része internetes szolgáltatásokhoz csatlakozik. A web-alapú widgetek választása további költségeket vonhat maga után.
- A rendelkezésre álló widgetek szolgáltatótól és régiótól függően eltérőek lehetnek.

Egy widget megnyitása

1. Készenléti állapotban lapozzon balra vagy jobbra a készenléti képernyő valamelyik paneljére.
2. Válasszon ki egy elindítandó widgetet a készenléti képernyőn.

A widget rendszerezéséhez

A készenléti képernyő minden paneljén elhelyezheti kedvenc widgetjeit.

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Kijelző** → **Widgetek** menüpontot.
2. Válasszon widgetet minden panelhez.

Szövegbevitel

Váltás a szövegbeviteli módok között

- A szövegbeviteli nyelv módosításához válassza az **HU** lehetőséget.
- A T9 és az ABC beviteli mód között a **T9** paranccsal válthat. T9 módban a pont zöld színűre vált.
- A szám és szimbólum mód közötti váltáshoz válassza az **123** vagy **sym** lehetőséget.
- Válassza az ⇧ lehetőséget a kis- és a nagybetűk közötti váltáshoz.

T9 beviteli mód

1. A megfelelő alfanumerikus gombok egyszeri megnyomásával írja be a teljes szót.
2. Amennyiben a szó helyesen jelenik meg, szóköz beszúrásához nyomja meg a ␣ lehetőséget. Ha nem a kívánt szó jelenik meg, másik szó kiválasztásához nyomja meg az ⇧ lehetőséget.

ABC beviteli mód

Nyomja meg többször egymás után a megfelelő alfanumerikus gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a kívánt karakter.

Szám beviteli mód

Szám beviteléhez nyomja meg a megfelelő alfanumerikus gombot.

Szimbólum beviteli mód

Szimbólum beviteléhez nyomja meg a megfelelő alfanumerikus gombot.

Más szövegbeviteli funkciók használatához

- A kurzor mozgatásához válassza a ✥ lehetőséget, majd pedig a virtuális navigálógombot.
- Egy karakter törléséhez válassza a ⌫ lehetőséget.
- Írásjelek beszúrásához nyomja meg többször az **1** lehetőséget.

Új név felvétele

Lehet, hogy az új nevek mentésére szolgáló alapértelmezett memóriahelyet a szolgáltatója beállította. A memóriahely módosításához menü üzemmódban válassza a **Névjegyek** → **Egyebek** → **Beállítások** → **Mentési hely** lehetőséget → majd egy memóriahelyet.

1. Készenléti üzemmódban válassza a **Bill.-zet** lehetőséget, és írjon be egy telefonszámot.
2. Válassza az 👤+.
3. Válassza az **Új névjegy** → memóriahely lehetőséget (ha szükséges).
4. Válasszon egy számtípust (ha szükséges).
5. Írja be az adatokat.
6. A név memóriára mentéséhez válassza a **Ment** lehetőséget.

Üzenetek küldése és megtekintése

Szöveges vagy multimédiás üzenet küldése

1. Menü üzemmódban válassza az **Üzenetek** → **Üzenet létrehozása** menüpontot.
2. Válassza a címzett mezőt → **Kézi bevitel**.
3. Adja meg a címzett telefonszámát, majd válassza a **Kész** lehetőséget.
4. Válassza ki a szövegbeviteli mezőt.
5. Írja be az üzenet szövegét, majd válassza a **Kész** lehetőséget.
   ► *Lásd "Szövegbevitel"*
   Az üzenet szöveges üzenetként való elküldéséhez ugorjon a 7. lépésre.
   Multimédiás anyag csatolásához ugorjon a 6. lépésre.
6. Válassza a **Létrehoz** lehetőséget, és vegye fel az elemet.
7. Az üzenet elküldéséhez válassza a **Küldés**.

Szöveges és multimédiás üzenetek megtekintése

1. Menü üzemmódban válassza az **Üzenetek** → **Bejövő posta** menüpontot.
2. Válasszon ki egy szöveges vagy multimédiás üzenetet.

Álhívások kezdeményezése

Ha távozni szeretne egy értekezletről, vagy be szeretne fejezni egy kényelmetlen beszélgetést, beérkező hívást szimulálhat.

Az álhívási funkció bekapcsolása

Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Hívás** → **Álhívás** → **Álhívás gyorsgombja** menüpontot.

Álhívás kezdeményezése

Készenléti állapotban nyomja meg hosszan a hangerőszabályzó gombot.

A segélykérő üzenet aktiválása és elküldése

Vészhelyzetben segélykérő üzenetet küldhet barátainak vagy családtagjainak.

A segélykérő üzenet aktiválása

1. Menü üzemmódban válassza az **Üzenetek** → **Beállítások** → **Segélykérő üzenetek** → **Küldés beállítások** menüpontot.
2. Válassza a **Segélykérő üzenet küldése** lehetőséget a segélykérő üzenetek szolgáltatás aktiválásához.
3. Válassza a **Címzettek** → **Beléptet** → **Névjegyek** lehetőséget.
   A fogadó fél száma is megadható. Ugorjunk a 6. lépésre.
4. Válassza a **Igen** lehetőséget.
5. Válassza a Névjegyek → **Hozzáad** lehetőséget.
6. Ha végzett a címzettek megadásával, a címzettek mentéséhez válassza **Ment** lehetőséget.
7. Válassza az **Ismétlés** lehetőséget, majd adja meg, hogy hányszor ismételje meg a telefon a segélykérő üzenetet, majd válassza a **Ment** lehetőséget.
8. Válassza az [ ] → **Igen** lehetőséget.

Segélykérő üzenet küldése

1. A lezárt érintőképernyő és a gombok mellett a hangerőgomb négyszeri megnyomásával küldhet segélykérő üzenetet az előre beállított telefonszámokra.
2. A segélykérő üzemmód kikapcsolásához nyomja meg a [ ] gombot.

Az ébresztőóra beállítása és használata

Új ébresztés beállítása

1. Menü üzemmódban válassza az **Ébresztőóra** menüpontot.
2. Válassza a **Létrehoz** lehetőséget.
3. Adja meg az ébresztés beállításait.
4. Válassza a **Ment** lehetőséget.

Az ébresztés leállítása

Kada se alarm oglasi,

- A hangjelzés kikapcsolásához érintse meg hosszan a **Leállít** lehetőséget.
- A hangjelzés szundikálás idejére történő elnémításához érintse meg hosszan a **Szundi** lehetőséget.

Az ébresztés kikapcsolása

1. Menü üzemmódban válassza az **Ébresztőóra** menüpontot.
2. Vegye ki a pontot a kikapcsolni kívánt hangjelzés melletti jelölőnégyzetből.

SAMSUNG ELECTRONICS

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

(Rádióberendezések és távközlő végberendezések (RTTE) forgalomba hozatala esetén)

SAMSUNG ELECTRONICS MAGYAR ZRT.
(a magyarországi gyártó, képviselő, vagy importáló neve)
5126 Jászfényszaru, Samsung tér 1 Cg.: 16-10-001767
(székhelye és a cégbejegyzés száma)
egyedül, saját felelősségünkre kijelentjük, hogy az alábbi termék,
GT-E2652W
(termék típusa, modellje, rendeltetése, egyedi berendezésnél a gyártási száma)
Samsung Electronics Co., Ltd. Gumi City, Korea
(termék eredete, a gyártó neve, címe)

amelyre e nyilatkozat vonatkozik, megfelel a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük elismeréséről szóló 5/ 2004 (IV.31.) IHM rendelet 3.§-ában foglalt alapvető követelményeknek, valamint az alábbi távközlési (rádiótávközlési), villamos biztonságtechnikai és elektromágneses összeférhetőségi követelményeket tartalmazó szabványoknak, illetőleg egyéb normatív dokumentumoknak:

EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)	
EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)	**(távközlési)**
EN 60950-1 : 2006 +A11:2009, EN 50332-2 : 2003	**(biztonsági)**
EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)	
EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)	
EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)	**(EMC)**
EN 50360 : 2001, EN 62209-1 : 2006	**(SAR)**

(az európai harmonizált, vagy a magyar nemzeti szabványok, illetőleg normatív dokumentumok pontos megjelölése).

Kijelentjük, hogy [az összes lényeges rádiós tesztvizsgálatot elvégeztük, valamint, hogy] a fent megnevezett termék megfelel az 1999/5/EK irányelv összes lényeges előírásának. Az 1999/5/EK irányelv 10. cikkében említett és [IV] mellékletében részletezett megfelelőségértékelési eljárás az alábbi bejelentett szervezet(ek) részvételével zajlott:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK

CE 0168 !

Azonosító jel: 0168

A termék CE megfelelőségi jelöléssel van ellátva.

E nyilatkozatot megalapozó műszaki dokumentáció megőrzési helye, címe:
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

Budapest, 2011. január 26.
A nyilatkozattétel hely és kelte

Dae Hyun Kim / Igazgatósági tag
A képviseletre jogosult személy(ek) neve, beosztása
Cégszerű aláírás